
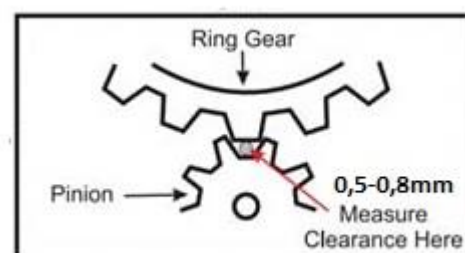


## Montering av startmotor

1. Ta reda på om du har 168 eller 153 kugg. Startmotorer med sned infästning passar bara för 168 kugg. Startmotorer med rak infästning har oftast bulthål för att passa både 153 och 168 kugg.
2. Det är viktigt att det är rätt spel mellan startmotordrev (pinion) och kuggkrans (ring gear), 1-2,5mm är rekommenderat i viloläge. Använd schims för att uppnå önskat spel om det behövs.
3. Kontrollera att spelet mellan startmotordrevet och kuggkransen inte skiljer mer än 1mm runt hela kuggkransen, dvs att kuggkransen inte är för orund.
4. Kontrollera kuggspelet med bladmått. Dra ut startmotordrevet med hjälp av en tång eller skruvmejsel så att det går in kuggkransens drev, spelet ska vara 0,5-0,8mm. Använd schims för att få önskar resultat.

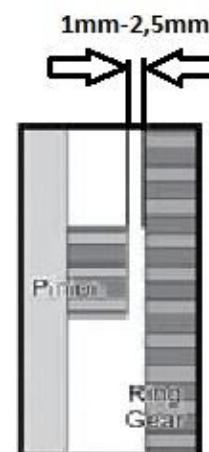

## Övrigt

- De flesta chevroletblocken har 3 hål för startmotor, men det finns några block som bara har det ena eller det andra, därför kan det vara bra att kolla upp detta före köp.
- Observera att antalet kugg på startmotordrevet på din nya startmotor och din gamla startmotor kan skilja. Ofta har exempelvis ministarters mindre drev än original, och har därför ett offset (alltså placerad närmre kransen) som gör att det fungerar i alla fall.